




按键功能

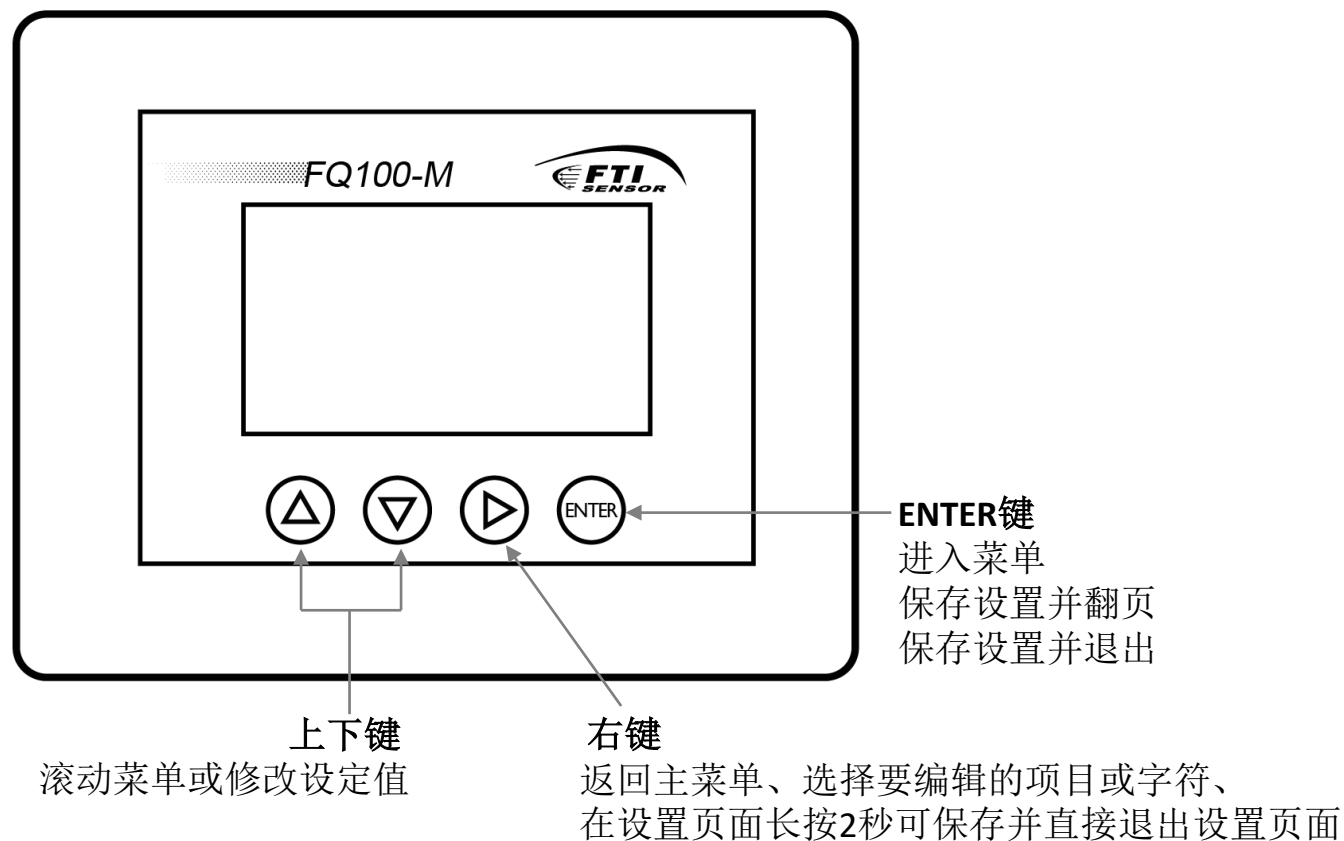

电气连接


电气
接口

01

VIN } 24VDC电源, VIN接正, GND接负
GND }

电气
接口

02

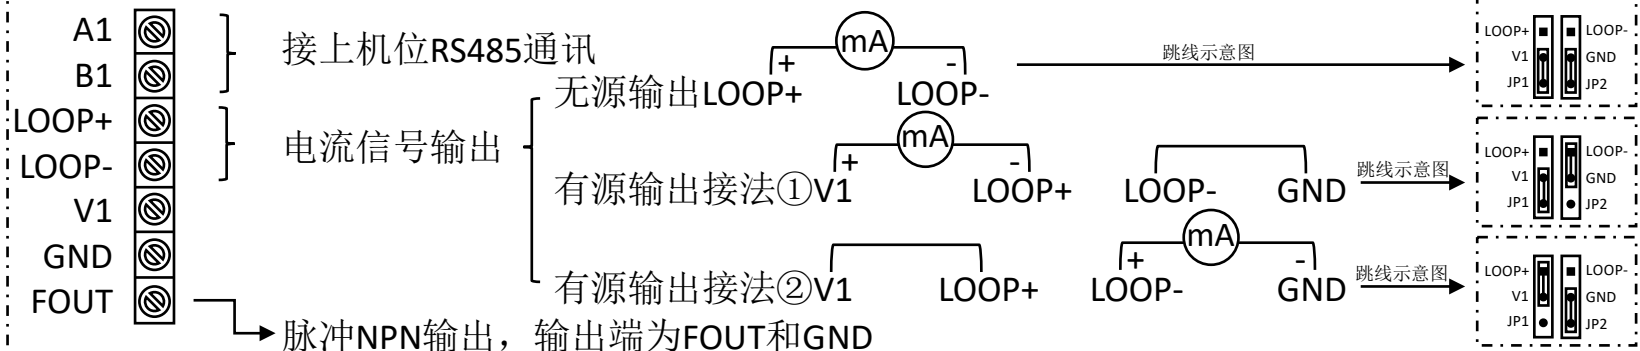

电气
接口

03

A2 } 接流量计RS485通讯
B2 }

VOUT } 接流量计电源, VOUT接电源正, GND接电源负, 为流量计提供24V供电
GND }

I } 接流量计电流信号

FIN } 接流量计脉冲信号



设置

--主菜单--

一. 记录查询

二. 通讯参数设置

三. 输入通道设置

四. 输出通道设置

五. 清零设置

六. 校准设置

七. 显示设置

八. 密码设置

九. 日期和时间

十. 自检和版本

十一. 语言

记录查询

1. 查询日记录

2. 查询月记录

3. 查询年记录

4. 查询定时记录

记录查询

1. 查询日记录

2. 查询月记录

3. 查询年记录

4. 查询定时记录

一、记录查询

1.按“ENTER”键进入【查询日记录】后，按“▶”键移动选项，按“▲”“▼”键改变查询日期，按“ENTER”键退出。

2、3.同上操作设置。

4.按“ENTER”键进入【查询定时记录】后可查询最近999999次记录数据。

二. 通讯参数设置

此功能无需操作设置。



操作说明

FQ100-M智能流量变送器

V1.04

设置

--主菜单--

- 一. 记录查询
- 二. 通讯参数设置
- 三. 输入通道设置
- 四. 输出通道设置
- 五. 清零设置
- 六. 校准设置
- 七. 显示设置
- 八. 密码设置
- 九. 日期和时间
- 十. 自检和版本
- 十一. 语言

输入通道设置

1. 流量信号参数
2. 温度信号参数
3. 仪表参数

输出通道设置

1. 电流输出通道
2. 频率输出通道
3. 报警输出通道1
4. 报警输出通道2

三、输入通道设置

1. 按“ENTER”键进入【流量信号参数】后，按“▶”键移动选项，按“▲”“▼”键更改设置，按“ENTER”键保存并翻页或长按2秒“▶”保存并退出。

2. 同上操作设置。

3. 同上操作设置。

四、输出通道设置

1. 按“ENTER”键进入【电流输出通道】后，按“▶”键移动选项，按“▲”“▼”键更改设置，按“ENTER”键保存并翻页并翻页或长按2秒“▶”保存并退出。

2、3、4. 同上操作设置。



操作说明

FQ100-M智能流量变送器

V1.04

设置

--主菜单--

- 一. 记录查询
- 二. 通讯参数设置
- 三. 输入通道设置
- 四. 输出通道设置
- 五. 清零设置
- 六. 校准设置
- 七. 显示设置
- 八. 密码设置
- 九. 日期和时间
- 十. 自检和版本
- 十一. 语言

显示设置

- 1. 显示单位设置
- 2. 显示参数设置
- 3. 累积流量显示源

五、清零设置

按“ENTER”键进入【清零设置】后，默认密码“000000”，“▲”“▼”键选择是否清零累积流量，按“ENTER”键保存并翻页。“▲”“▼”键选择是否清空记录，按“ENTER”键保存并退出或长按2秒“▶”保存并退出。

六、校准设置

此功能无需操作设置。

七、显示设置

1. 按“ENTER”键进入【显示单位设置】后，可对瞬时单位、累积单位、温度单位进行设置，按“▲”“▼”键改变设置，按“▶”键移动选项，按“ENTER”键保存并退出或长按2秒“▶”保存并退出。

2. 进入【显示参数设置】后按“ENTER”键翻页，只需设置瞬时小数位，其它不用设置。

- 3. ① 一次表
- ② 二次表



操作说明

FQ100-M智能流量变送器

V1.04

设置

--主菜单--

- 一. 记录查询
- 二. 通讯参数设置
- 三. 输入通道设置
- 四. 输出通道设置
- 五. 清零设置
- 六. 校准设置
- 七. 显示设置
- 八. 密码设置
- 九. 日期和时间
- 十. 自检和版本
- 十一. 语言

密码设置

- 1. 输入通道密码
- 2. 清零设置密码
- 3. 校准设置密码

八、密码设置

1. 按“ENTER”键进入【输入通道密码】后，默认密码“000000”，可根据需求设置新密码。

2、3. 同上操作设置。

九、日期和时间

按“ENTER”键进入【日期和时间】后，可设置当前时间，按“▲”“▼”键改变设置，按“▶”键移动选项，按“ENTER”键保存并退出或长按2秒“▶”保存并退出。

十. 自检和版本

此功能不用。

十一. 语言

按“ENTER”键进入【语言】后可选择中文或英文，按“ENTER”键保存设置并退出。